


HYPONTECH Guide d'installation rapide **FR**

HMS-600W-C/HMS-800W-C

1. Présentation du produit

1. Panneau solaire
2. Vis M8 (préparées par l'installateur lui-même)
3. AC câble d'extension avec fiche / AC connecteur femelle (facultatif)

Dimensions : 230 x 190 x 46,5 mm

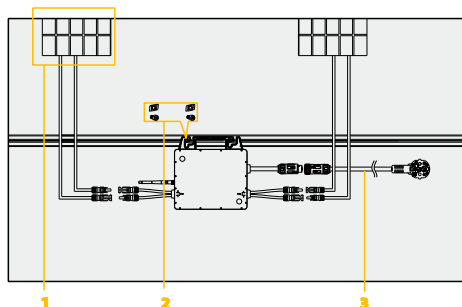

2. Installation

2.1 Exigences d'installation

1. Veuillez installer l'onduleur à des endroits où tout risque de contact inopiné peut être évité.
2. L'onduleur ne doit pas être installé à proximité d'objets inflammables ou explosifs.

ÉVITER




Exposition au soleil



Exposition à la pluie



Accumulation de la neige



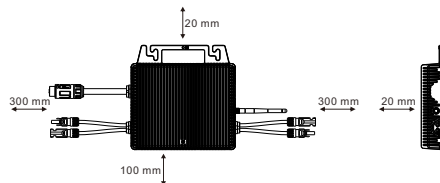


Remarque :

1. Placez l'onduleur et toutes les connexions CC sous le module photovoltaïque pour les protéger de la lumière directe du soleil, de l'exposition à la pluie, de l'accumulation de neige, des UV, etc.
2. Laissez suffisamment d'espace autour du boîtier de l'onduleur pour assurer la ventilation et la dissipation thermique.


2.2 Montage

1. Marquez la position de chaque micro-onduleur sur le rail, selon la disposition des modules photovoltaïques.
2. Fixez la vis au rail.
3. Accrochez le micro-onduleur dans cette position et serrez les vis.

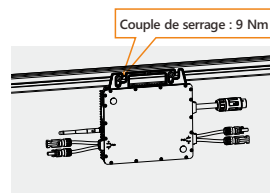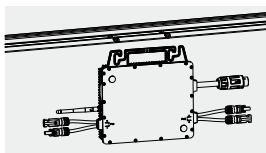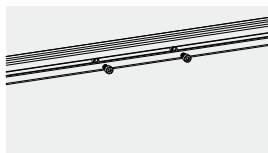


2.3 Connexion AC


- 1). Câble AC +fiche vers prise de courant
1. Insérez le câble AC dans le connecteur AC du micro-onduleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Connectez la fiche AC à votre prise de courant.



2). AC connecteur femelle




Insérez le conducteur (4 mm²/6 mm²) dans un embout approprié selon la norme DIN 46228-4, puis serrez.



Insérez les conducteurs sertis L, N et PE dans les bornes correspondantes, puis serrez les vis (couple de serrage 1,4 Nm)


- Ouvrez la boucle à l'aide de l'outil comme illustré, tournez le loquet comme illustré, débranchez les extrémités mâle et femelle pour déverrouiller les câbles.

Désinstallation



2.4 Plan d'installation


- Décollez l'étiquette du numéro de série détachable de chaque micro-onduleur.
- Collez l'étiquette du numéro de série sur la rainure correspondante figurant sur le plan d'installation.

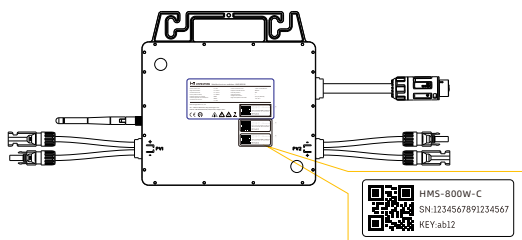

Microinverter Installation Map															
Model	Position				Connector information										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															
3															
4															

2.5 Connexion photovoltaïque

- Fixez les modules photovoltaïques au-dessus du micro-onduleur.
- Connectez les câbles DC des modules photovoltaïques à l'entrée DC du micro-onduleur.

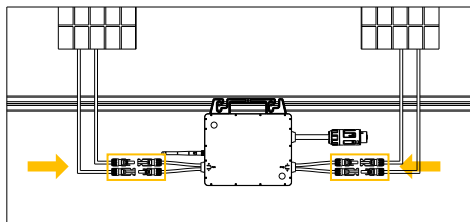

3. Mise en service

Veuillez vérifier que

- L'onduleur et le support de montage ont été correctement installés.
- La surface extérieure métallique de l'onduleur est mise à la terre
- La résistance entre le groupe photovoltaïque et la terre est supérieure à 1 MΩ.
- La tension du réseau au point de connexion de l'onduleur est comprise dans la plage autorisée.
- Le disjoncteur AC est correctement positionné et câblé.

Démarrage

- Enclenchez le disjoncteur AC du circuit de dérivation.
- Enclenchez le disjoncteur AC principal de la maison. Votre système commencera à produire de l'énergie dans environ deux minutes.

Tél. : +86 400 6339 990 / Site Web : www.hypon.com / E-mail : info@hypon.com

Contact de service : service@hypon.com

Adresse : 588 Wutaishan Road, SND, Suzhou, Chine

Pour de plus amples informations, veuillez télécharger le manuel d'utilisation et les autres documents techniques via www.hypon.com